

Koszty gwarancji:

- Koszty dostarczenia urządzenia przez osobę korzystającą z uprawnień gwarancyjnych do serwisu, konsultanta lub producenta ponosi ta osoba.
- Koszty naprawy w pełni ponosi firma Dospel.

- Koszty naprawy w pełni ponosi firma Dospet

- Koszty naprawy w pełni ponosi firma Dospel.

O sposobie usunięcia wad lub usterek decyduje firma Dospel. Decyzje firmy Dospel podjęte co do roszczeń gwarancyjnych firmy Dospel może uchylić się od dotrzymania terminów napraw wady, gdy procesy zachodzące w firmie Dospel zostaną uważane się za decyzyjnie ostateczną. Duplikatów kart gwarancyjnych nie wydaje się.

zakłócone np. kłóskami żywiołowymi czy niepokojami społecznymi lub innymi

realizacja i wykonanie w terminie lub jeżeli z uwagi na brak osiągnięcia podzespołów wada w terminie zaski zezwonym gwarancją

- DOSPĘL nie ponosi odpowiedzialności wynikających z możliwych błędów drukarskich, które mogą się pojawić w niniejszej Karcie Gwarancyjnej / Karcie Technicznej - Eksploatacyjnej. DOSPĘL rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian uzasadnionych przezeń za przydatne w odniesieniu do produkowanych wyrobów. Bez zmiany ich podstawowych charakterystyk w sposób znaczący.
- Za jeden z głównych celów swojej działalności firma Dospel obraca dążenie do zapewnienia swoim Klientom maksymalnej satysfakcji z nabytego produktu, który poprzez swoją funkcjonalność i niezawodność przyczynia się do podniesienia komfortu życia codziennego.
- Życzymy zadowolenia z eksploatacji
DOSPĘL

Фирма DOSPEL гарантирует исправную

- см. приложение к гарантии. Гарантия дается на конструкторские неисправности, а также на дефектные части. Гарантия покрывает Бесплатный ремонт устройства в течение **24 месяцев** с даты покупки, но не более чем в течение **36 месяцев** с даты производства.

Ізразіння всіу

- исключения: не задерживает полностью покупателя, исходящие с несоответствием товара с договором.

- заі рязненні,
- перадапоп,
- канструктыўных змяненняў

- аварий,

- стихийных бедствий,
 - химического воздействия,
 - атмосферных явлений (обесцветивание и т.п.),
 - неправильного хранения
- развитост, произведенных не в параллельных измерении, разлитост, произв с полноту не употребительных для полнот

- ремонтных, произведенных не в гарантийных мастерских,

- неправильной эксплуатации оборудования (см. технические условия).

Также гарантия не принимается во внимание требования по причине неправильных расчетов, которые возникли при подборе технических параметров покупателем или его субподрядчиками.

Права клиента осуществляются следующим способом:

- рамоти или безплатна замена части, прилаганых фирмой BOSNAC, действителными
 - Препитие рамоти не содержитя такого документа, предусматривающего в инструктории (эксплуатации, чистки), к которым вынужден покупатель самостоятельно.
- Гарантийный талон является действительным тогда, когда он:**
- предоставлен вместе с чеком или копией счета-фактуры (как доказательство покупки)
 - согласован с датой покупки в гарантийной книжке и датой покупки на чеке или на копии счета-фактуры

Рекламационный товар необходимо:

- доставлять до внешнего сервиса, указанного фирмой ДОУСНЕТ, торгово-консультативную фирму или выдать непосредственно производителю, по адресу транспортной фирмы ДН, или Почтой (в виде посылки, не имеющей нижней ценности).
- предоставлять правильно заполненный гарантийный талон, копию документа подтверждающего покупку, а также акт рекламации (доступный на сайте производителя и в месте покупки).

Рекламация расматривается в течение 14 рабочих дней со дня поступления продукта в штаб-квартиру DOSPEL Sp z o.o. в Ченстохова или в уполномоченный сервисный центр назначенный фирмой DOSPEL Sp. z o.o. Клиент будет проинформирован о результатах исследования по телефону или через курьерскую службу.

Рекламационный товар будет заменён на новый тогда, когда:

- фирма JUSCE предлагает, что уплатение пошлины невозможно или стоимость уплатения неадекватна по цене DDPSE, будет слишком высока, по отношению к одинаковым, ремонт произведется более 4 раз (во время действия гарантии), по отношению к производственным поломкам, производственным поломкам. Если данного оборудования нет на складе, то можно клиенту заменить на другое (новое) с приблизженными параметрами и габаритами.

Гарантийные расходы:

- Расходы по доставке товара, находящегося на гарантии, в сервисный пункт, консультиранту или производителю несет потребитель.
- Расходы по ремонту полностью несет фирма DOSPEL.

О способе устранения дефектов и помощи решает фирма DOSPEL

Решение фирмы DOSEL относительно гарантийных требований считается решением окончательным. Дубликатов Гарантийного талона не выдается.

Фирма DOSPEL имеет право нарушить сроки гарантийного ремонта в случае стихийных бедствий, массовых вонданий или других причин, независящих от фирмы, но влияющих на сроки выполнения гарантийного ремонта или в случае отсутствия запасных частей, гарантийный ремонт может быть не выполнен в срок.

DOSEPEL не несет ответственности за типографские ошибки в Гарантийной Книжке и эксплуатационно-технической инструкции.

DOSPPEL оставляет за собой право до технических изменений своей продукции, значительно не меняя их основных характеристик.

Основной целью своей деятельности фирма DOSPEI, выбирая стремление «уважать» своих клиентов как потребителей, функциональностью и надежностью приобретенных продуктов, повышающих жизненный комфорт.

Желаем счастливой эксплуатации.

DOSPEL

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silników jednofazowych przeznaczony jest do załączania i regulowania prędkości obrotowej silników jednofazowych. W obwód silnika łączy się go szeregowo jak standardowy wyłącznik. Wyposażony jest tylko w jedno pokrętko spełniające jednocześnie rolę wyłącznika oraz regulatora. Całość zmontowana jest w estetycznej obudowie z ABS-u przeznaczonej do montażu natynkowego RN lub podtynkowego RP.

INSTALACJA I OBSŁUGA

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy określić miejsce montażu. Przeznaczone do podłączenia przewody (**odłączone od napięcia**) należy odizolować na długość ok. 5mm. Następnie zdjąć pokrętko regulacji i odkręcić nakrętkę (Rys.1) mocującą pokrywę. W przypadku regulatora:

- a) RP – ściągnąć pokrywę, następnie przykręcić dwa przewody do regulatora według danego schematu. Regulator umieścić w zamontowanej puszcze instalacyjnej podtynkowej Ø 60mm. Za pomocą śrub z haczykami zamocować odpowiednio regulator w puszcze instalacyjnej (Rys.2). Zamocować pokrywę, przykręcić nakrętkę (Rys.1) oraz pokrętko.
 - b) RN - delikatnie ściągnąć obudowę, następnie płytę tylną z regulatorem zamocować na ścianie za pomocą czterech wkrętów z kołkami rozporowymi. Przykręcić dwa przewody do regulatora według danego schematu. W obudowie należy wyciąć odpowiedniej wielkości otwór w przeznaczonym do tego celu miejscu do wprowadzenia przewodów. Zamocować obudowę, przykręcić nakrętkę (Rys.1) oraz pokrętko.
- Po zmontowaniu regulatora ostrożnie przekracamy pokrętko regulacji w prawo do usłyszenia charakterystycznego trzasku wyłącznika. Silnik powinien zacząć pracować na maksymalnych obrotach i w miarę kręcenia pokrętkiem w prawo powinny one maleć.

Uwaga!!!

Instalację elektryczną zasilania wentylatora silnika należy wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciovowe.

Wszystkie elementy plastikowe tj. pokrętko regulatora, obudowa można ściągać tylko po odłączeniu od sieci zasilającej - niebezpieczeństwo porażenia !!!

Brak zamontowanej obudowy oraz pokrętła przy podłączonym regulatorze do sieci grozi porażeniem elektrycznym !!!

Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami SEP! Regulator obrotów RP / RN należy podłączać do instalacji elektrycznej po uprzednim odłączeniu napięcia zasilania obwodu! Przed podłączeniem regulatora do instalacji elektrycznej należy upewnić się czy nie ma napięcia na przewodach zasilających ! Dopiero po całkowitym montażu regulatora w miejscu instalacji można załączyć napięcie zasilania !

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Электронный регулятор оборотов однофазных моторов предназначен для включения и регулировки оборотов однофазных моторов. Подключается в цепь с мотором последовательно, как стандартный выключатель. Состоит из только одного реостата, который одновременно исполняет роль выключателя и регулятора. Эстетический корпус регулятора изготовлен из материала ABS, предназначенного для монтажа настенного RN или вмонтированного RP под штукатурку.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом монтажа нужно выбрать место назначения. Предназначены для подключения провода (отключены от напряжения) нужно оголить концы на длину ок. 5 мм. Потом нужно снять с прибора ручку регуляции и открутить гайку (см. Рис. 1), крепящую крышку. В случае регулятора:

- a) RP (скрытый монтаж) - снять крышку, затем привинтить два провода к регулятору согласно данной схеме. Регулятор положить в установленную монтажную коробку Ø 60 мм. С помощью винтов с крючками соответственно прикрепить регулятор в монтажной коробке (см. Рис. 2). Закрепить крышку, прикрутить гайку а также ручку (см. Рис. 1).
 - b) RN (поверхностный монтаж) - осторожно снять корпус, затем заднюю часть с регулятором прикрепить к стене с помощью четырёх шурупов с дюбелями. Прикрутить два провода к регулятору согласно данной схеме. В коробке необходимо вырезать соответствующего размера отверстие в предназначенном для этой цели месте для ввода проводов. Закрепить корпус, прикрутить гайку а также ручку (см. Рис. 1).
- После сборки регулятора осторожно поворачиваем ручку регулятора вправо пока не услышим характерного щелчка выключателя. Мотор должен начать работать на полных оборотах и по мере поворачивания ручки вправо они должны уменьшаться.

Внимание!!!

Электроустановка двигателя вентилятора должна быть обеспечена соответствующей защитой от перегрузки и короткого замыкания. Подключение к электро сети должно быть выполнено квалифицированным электриком с разрешениями SEP! Регулятор оборотов RP/RN необходимо подключить к электро инсталляции после предварительного отключения блока питания! Перед подключением регулятора к электро инсталляции необходимо убедиться, что на силовых кабелях нет напряжения! Только после завершения установки регулятора в месте инсталляции, регулятор можно подключить к напряжению!

Дěkujemy Państwu за zakup naszego produktu. Wyrażamy przekonanie, że spełni on wszelkie Państwa oczekiwania. Życzymy bezawaryjnej eksploatacji i zadowolenia z dokonanego wyboru. Zachęcamy też do podzielenia się z nami wszystkimi uwagami, jakie mają Państwo, на temat wyrobu i naszej firmy. Na Państwa komentarze czekamy pod numerem telefonu: (34) 370 30 00 wew. 111. Można też kierować je do nas drogą elektroniczną na adres: dospel@dospel.com



Фирма DOSPEL благодарит Вас за произведенную покупку нашей продукции. Мы думаем, что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания. Желаем Вам эксплуатацию без аварий и радости от произведенного выбора. Просим Вас, чтобы Вы поделились своим мнением с нами и нанесли замечания, касающиеся нашей фирмы tel: +48 34 370 31 11. Дополнительно можно все вопросы присылать по электронной почте: dospel@dospel.com.

UWAGA!

Instalację regulatora, czynności konserwujące powinna dokonywać osoba z uprawnieniami SEP! Wszelkie czynności związane z konserwacją należy wykonywać po wcześniejszym odłączeniu regulatora od sieci elektrycznej! W przypadku uszkodzenia regulatora obrotów podczas niepoprawnej instalacji - reklamacja nie będzie uwzględniona! Nie wolno dotykać, a w szczególności odginać elementów elektronicznych znajdujących się na płytce modułu.

ВНИМАНИЕ!

Установку регулятора и его обслуживание должен проводить кфалифицированный специалист с полномочиями! Все действия, связанные с обслуживанием, нужно проводить после отключения регулятора от электрической сети! В случае повреждения регулятора оборотов при неправильном монтаже - рекламации не принимаются! Нельзя дотрагиваться, а в особенности отгибать элементы, находящиеся на панели модуля.

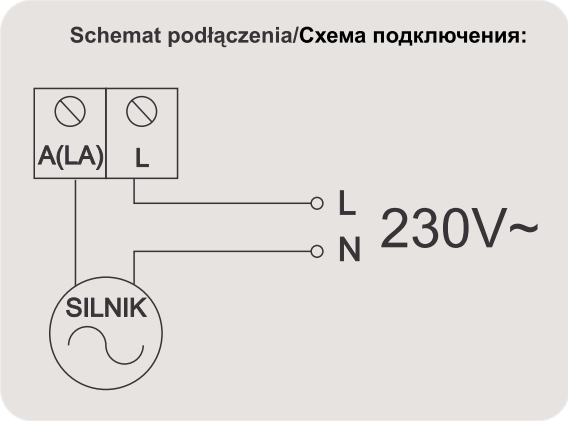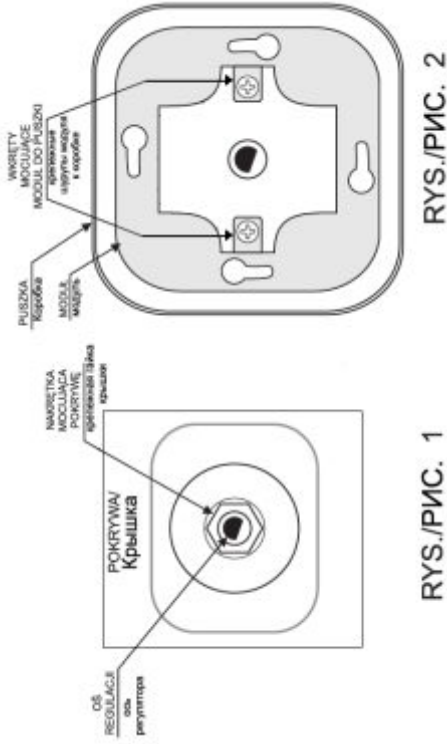

DANE TECHNICZNE/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Napięcie pracy/ Рабочее напряжение	230V / 50Hz
Moc obciążenia/ Мощность нарузки	50 - 300W
Rodzaj pracy/ Вид работы	ciągła/непрерывная
Wymiary/ Размеры	RP 82x82x55 RN 70x70x55



DOSPEL Sp. z o.o.

ul. Główna 188

42-280 Częstochowa

POLAND

tel.: (+48) 34 365 98 43

fax: (+48) 34 360 97 00

e-mail: dospel@dospel.com

www.dospel.com

KARTA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA

KARTA GWARANCYJNA

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

RN 300/ RP 300



- ☐ RN 300
- ☐ RP 300